

Gebruikers- handleiding Luchtreiniger

Evoler EVO-AP885




Contact opnemen
Als u vragen of opmerkingen hebt over dit product, neem dan contact met ons op en wij gaan ermee aan de slag!
Neem contact op met ons onze klantenserviceteam:
info@evolarshop.com

1. Tips
Bedankt dat u onze luchtreiniger gebruikt. Lees deze handleiding a.u.b. aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt. We staan altijd open voor uw opmerkingen en suggesties.

2. Specificaties

| | |
|---------------|---|
| Spanning | 220 V / 50 Hz |
| Vermogen | 50 W |
| Capaciteit | 35-50 m ² |
| Filter | Voorfilter, HEPA, actieve koolstof, koude katalysator |
| Geluidsniveau | 45-63 dB |

3. Onderdelen

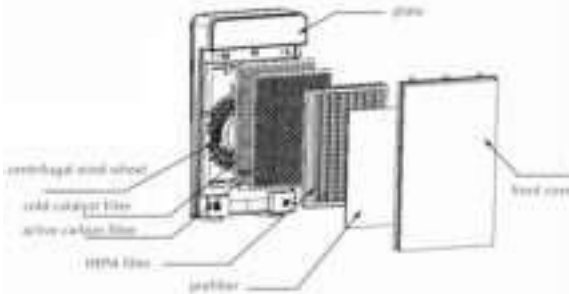

4. Voorbereiding

1. Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door en bewaar deze om nog eens na te kunnen lezen.
2. Verwijder de verpakking en ook het plastic van het filter.
3. Zet de machine op een droge, vlakke ondergrond en zorg dat er rondom de machine minimaal 20 cm vrije ruimte is.
4. Controleer het stopcontact en de stekker voordat u de machine aansluit.
5. Als u de functie "Negative ion" (Negatieve ionen) gebruikt, maakt de machine enig geluid; dat is normaal. Doordat de negatieve ionen-generator is ingeschakeld, zal er een grote hoeveelheid negatieve ionen vrijkomen.

5. Gebruik

Sluit de machine aan op het stopcontact.

1. Als de machine is aangesloten, zal de aan-uitknop knipperen.

2. Voor het eerste gebruik: Verwijder het front van de machine door het onderaan de zijkanten naar voren te trekken tot het loskomt; verwijder dan het plastic van het filter. Bevestig dan eerst de bovenkant van het front en duw het daarna onderaan weer vast tot het op zijn plaats klikt.

3. Snelheidsregeling

Kies de snelheid aan de hand van 3 standen.

- (1) Reinigingsstand (snelheid 2): voor normaal gebruik.
- (2) Slaapstand (snelheid 1): voor de nacht.
- (3) Rookverwijderingsstand (snelheid 3): voor maximale reiniging.

4. Timer

Deze kan worden ingesteld van 1-8 uur. De machine schakelt zichzelf na 12 uur automatisch uit.

5. Anion-/UV-stand

Deze stand kan worden in- en uitgeschakeld via de afstandsbediening en via het bedieningspaneel.

6. Schoonmaak en onderhoud

- (1) Schakel de machine uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- (2) Maak de machine schoon door deze af te vegen met een droge, zachte doek.
- (3) Gebruik een zachte borstel om luchtinlaat en -uitlaat schoon te maken.

7. Verwijdering van formaldehyde

Verwijder formaldehyde met behulp van een actieve-koolstoffilter.

8. Stand

De gebruiker kan kiezen tussen Slaapstand en Automatisch.

6. Storingen en oplossingen

| Probleem | Oplossing |
|--|---|
| De machine werkt niet. | Controleer of de machine is ingeschakeld. |
| Er komt geen lucht uit de luchtinlaat. | Controleer of de machine is ingeschakeld. |
| De machine werkt al geruime tijd, maar de luchtkwaliteit is nog niet goed. | Misschien is de lucht erg verontreinigd en is er een extra machine nodig. |
| De machine maakt een vreemd geluid. | Zorg dat het plastic van het filter is verwijderd. |
| | Zorg ervoor dat de luchtinlaat en -uitlaat niet worden geblokkeerd. |
| | Neem contact op met uw dealer als de machine zich vreemd gedraagt. |

7. Veiligheidswaarschuwing

Deze machine mag niet zelfstandig worden gebruikt door kinderen, minder validen of psychiatrische patiënten. Lees voor uw eigen veiligheid deze handleiding aandachtig door en volg de instructies op.

Verboden

1. Gebruik de machine niet als de voedingskabel of de stekker beschadigd is.
2. Buig de kabel niet, trek er niet aan en duw deze niet terug; plaats geen zware voorwerpen op de machine.
3. Hanteer de machine en de voedingskabel niet met natte handen.
4. U mag de machine niet zelf demonteren of repareren.
5. Steek geen vingers of andere voorwerpen in de luchtinlaat of -uitlaat; dit kan leiden tot storingen of een elektrische schok.
6. Installeer de machine niet in vochtige ruimten of onder vochtige omstandigheden, zoals een badkamer.
7. Gebruik de machine niet als deze sterk is ingevet.
8. Gebruik de machine niet in een omgeving die explosiegevaarlijk, bijtend, ontvlambaar of roestvormend is.
9. Maak de machine niet schoon met benzine, chemicaliën of insecticiden.
10. Gebruik de machine niet als u in dezelfde ruimte insecticiden spuit.
11. Plaats de machine niet op een ongelijkmatige ondergrond.
12. Gebruik de machine niet als afzuiging in de keuken.
13. Leg de machine tijdens het gebruik niet neer en zet deze niet scheef.
14. Verplaats de machine niet tijdens het gebruik.

Veiligheidswaarschuwing


1. Zorg ervoor dat u de stekker in een stopcontact steekt met de juiste spanning (zie typeplaatje).
2. U mag een defecte voedingskabel niet zelf vervangen; neem hiervoor contact op met de dealer.
3. Zorg ervoor dat de stekker goed in het stopcontact zit en niet warm wordt.
4. Zorg voor meer dan 20 cm afstand vanaf de muur of andere voorwerpen en voor meer dan 30 cm speling vanaf de bovenkant.
5. Gebruik geen andere filters in de machine en steek of sla geen harde of scherpe voorwerpen in de machine.
6. Schakel de machine uit als u deze gaat schoonmaken of onderhouden.

Filter vervangen




- 1- Verwijder het front
- 2- Pak het nieuwe filter uit
- 3- Verwijder het oude filter
- 4- Installeer het nieuwe filter

Display

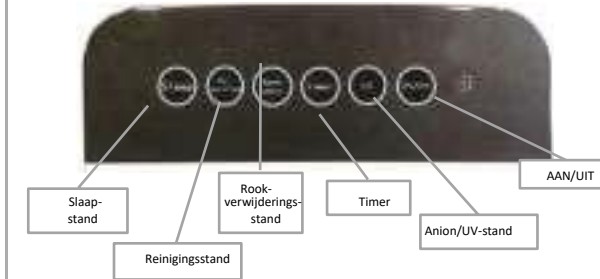

Afstandsbediening

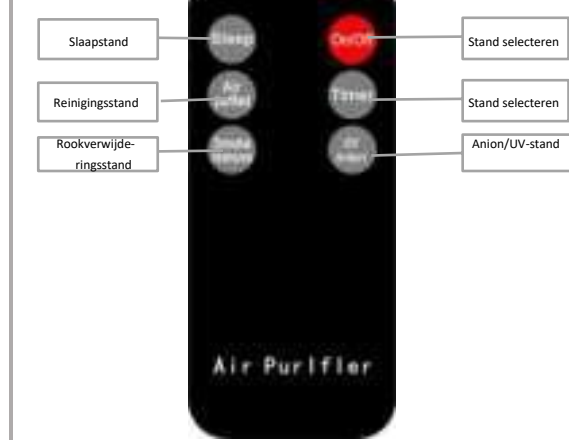

Werking van de filters

